

互換インクカートリッジ ブラザー用

LC111/113シリーズ 取扱説明書

必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換用インクカートリッジをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ず読み、正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではありません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上の注意

ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

インクが出ない、カスレる時は

1.目詰まりパターン印刷(セルフテスト:ノズルチェックパターン印刷)を行います。

●コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰まりパターン印刷ボタンを押す。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターアー取扱説明書等をご確認ください。

2.ヘッドクリーニングを行います。


●お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターアー取扱説明書等をご確認ください。

●ヘッドクリーニングを行った後、再度目詰まりパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングを行います。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

LC111/113各部の名称と機能

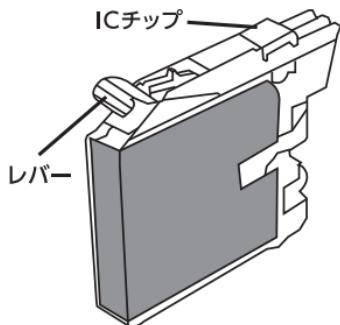

LC111/113セット方法

1. インクカートリッジの色と
プリンタの挿入箇所の色
を合わせてセットします。



2. 「カチッ」と音がするまで
しっかりと押し込みます。



ご注意

1. 落したり、側面を強く押さえないでください。
2. 絶対に振らないでください。
3. ICチップ部分には手を触れないでください。

取替え方法

1. パソコン画面およびプリンタ
画面に“×”の表示が出た時
点で新しいカートリッジと交
換してください。



2. レバーを押して使用済
のカートリッジを取り出
してください。



ご注意

インクが少なくなると、パソコン画面
に“①”または“②”的メッセージが
表示されます。交換時期以外にカート
リッジの抜き差しを行うと、インク残
量表示が正しく表示されない場合が
ありますので、必ず“×”表示になっ
てから行ってください。



プリント品質を良好に保つために

Point 1

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行います。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちの
プリンター取扱説明書等をご確認ください。

Point 2

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行います。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする
印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。

お手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。

※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズ
ルチェックパターン印刷で確認してください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せ お客様相談ダイヤル

受付時間 10:00~19:00 年中無休

0120-422-227

カラークリエーション株式会社 ホームページ <http://www.color-creation.co.jp>

フリーダイヤルでは、携帯電話、050番号のIP電話からつながりません。0570-052-227
(ナビダイヤル)か一般加入による固定電話からご利用くださいよおお願いいたします。

404004000897 B 224X56

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常に使用できなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら、新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなることがあります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターアー取扱説明書をお読みください。
- 組み合わせ使用は弊社製品が純正品を推奨いたします。その他のメーカーとの組み合わせは避けさせていただきますようにお願いいたします。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレ等の原因になります。また、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出で、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに水で洗い流してください。(時間が経過するほど、落ちにくいのでご注意ください。)

○インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は直ちに医師に相談してください。

○インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。

○インクカートリッジは冷蔵庫で保管してください。

○インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。また、インクは飲みのまではありません、飲まないでください。

○本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談ダイヤルにご連絡ください。各プリンターアーに直接修理された場合は、保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。

○機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。

○プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターネーに明記されている色に合わせてセットしてください。

○使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。