



## 互換インクカートリッジ ブラザー用

### LC211シリーズ

取扱説明書


必ず、最初にお読みください！

この冊子は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、正しく、おいしくください。本製品は純正メーカー純正ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、本製品を購入されたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

**安全上の注意**  
ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

### LC211各部の名称と機能

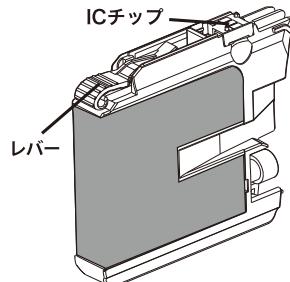

### セット方法

1、インクカートリッジの色とプリントの挿入箇所の色を合わせてセットします。



2、「カチッ！」と音がするまでしっかりと押します。



ご注意：

- 落としたり、側面を強く押したりしないでください。
- 絶対に振らないでください。
- ICチップ部分には手を触れないでください。

### 交換方法

1. パソコン画面およびプリンタ画面に①の表示が出た時点で新しいカートリッジを交換してください。



2. レバーを押して使用済のカートリッジを取り出してください。



ご注意：  
インクが少なくなると、パソコン画面上に①または②のメッセージが表示されます。交換時期以外にカートリッジの抜き差しを行うと、インク残量表示が正しく表示されない場合がありますので、必ず③の表示になってから行ってください。



### インクが出ない、カスレる時は

1 目詰りバターン印刷（セルフテスト：ノズルチェックバターン印刷）を行ないます。

・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰りバターン印刷ボタンを押す。  
※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。

操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。2 ヘッドクリーニングを行ないます。

・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

・ヘッドクリーニングを行なった後、再度目詰りバターン印刷（上記）を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】  
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りバターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。（1）と（2）の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を重く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

### 使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出来ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。（開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなることがあります。）
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりバターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取り扱い説明書をお読みください。
- 組み合わせ使用は弊社製品が正品を推奨いたします。その他のメーカー品との組み合わせは避けいただけますようお願いいたします。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。（インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。）

○ インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。（時間が経過すると、落ちにくいでござります。）

○ インクが目にに入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。

○ インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。

○ インクカートリッジは冷蔵庫で保管してください。

○ インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

○ 本製品によるプリンタ故障と思われる時は、まず弊社お客様相談ダイヤルにて連絡ください。プリンターメーカーに直接修理された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様の取り扱い不備、プリンタの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。

○ 機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。

○ プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。

○ 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

### プリント品質を良好に保つために

#### Point1：

印刷の前に必ず（プリンタ本体を移動した時は必ず）ギャップ調整を行なう。  
※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認ください。

#### Point2：

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。  
※プリンタヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等を確認ください。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル

受付時間 10:00～19:00

0120-422-227

年中無休

カラークリエーション株式会社 ホームページ <http://www.color-creation.co.jp>  
フレーディヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227  
(ナビダイヤル)一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願いいたします。

404004000851 A 224X56