

## 互換インクカートリッジ ブラザー用 LC411シリーズ 取扱説明書


### 必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。  
本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

#### 安全上のご注意

ご使用前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

## LC411各部の名称と機能

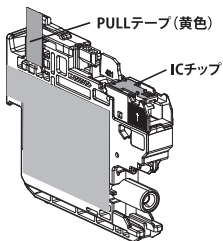

## インクが出ない、カスレる時は

1 目詰りパターン印刷（セルフテスト：ノズルチェックパターン印刷）を行ないます。

・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰りパターン印刷ボタンを押す。  
※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認下さい。

2 ヘッドクリーニングを行います。

・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認下さい。

・ヘッドクリーニングを行なった後、再度目詰りパターン印刷（上記）を行ないます。カスレなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を置く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

## セット方法

- 新しいインクカートリッジを取り付ける前にプリンターのメインメニューに戻ります。(■を押す)
- プリンターの蓋を開け、使用済みインクカートリッジを図のとおり、プリンターから取り外してください。



- 新しいカートリッジのPULLテープ(黄色)を剥がします。
- カートリッジをプリンターにセットし、プリンターの蓋を開けてください。



- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)


- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジはお手持ちの届かない所に保管してください。

- 一度セットしたインクカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- ICチップが認識されない場合は、カートリッジのセット状態を確認し、再度セットしてください。

- **本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談ダイヤルにご連絡ください。プリンターメーカーで直接修理された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様のお取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。**
- 機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。

- プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

- 新しいインクカートリッジを取り付けると[非純正インクです]などのメッセージが表示されます。「はい」を選択してご使用ください。



※ご注意:


- プリンターにセットいただくと[非純正インクです]などのメッセージが表示され、インク残量も[?]と表示される場合がありますが、プリンターのファームウェアを最新に更新していただくと、残量表示が表示されます。



- インクが切れた場合は、プリンターの蓋を開け、カートリッジのレバーを引いて取り外してください。



- インク残量がなくなってから交換してください。  
※インク残量が残った状態で交換しますと、新しいインクカートリッジの残量表示が更新されません。その場合はインクカートリッジをセツトし直し、インク残量表示が満タンになってから印刷してください。
- 交換時にカートリッジが認識されない場合は、カートリッジを取り外し、再度取り付けてください。カートリッジが認識されるまで繰り返してください。  
※目安4~5回



## プリント品質を良好に保つために

### Point 1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ調整を行う。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。

### Point 2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。

※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。

※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷をご確認ください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル

**0120-422-227**

受付時間 10:00~19:00  
年中無休

カラークリエイション株式会社 ホームページ <https://www.color-creation.co.jp>  
フリーダイヤルには、携帯電話、050番のIP電話からはつながりません。0570-052-227 (ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願いいたします。