

互換インクカートリッジ

エプソン用

IC70/70L/80/80L/ITHシリーズ

取扱説明書


必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上の注意

ご使用前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。


IC70/70L/80/80L/ITH各部の名称と機能

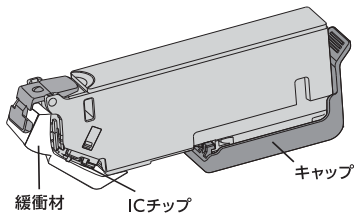


セット方法

下記のセット方法はIC80Lを例として説明します。IC70/ITHシリーズの場合も同じやり方でセットします。


1. 緩衝材を取り外します。

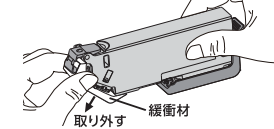

2. 保護キャップをゆっくり取り外してください。

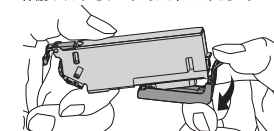

3. インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。

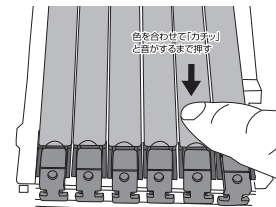


ご注意

1. 落としたり、側面を強く押さえないでください。
2. 絶対に振らないでください。
3. 逆さに置かないでください。
4. ICチップ部分には手を触れないでください。


検出表示の対処方法

インクカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。

●プリンタディスプレイの表示例

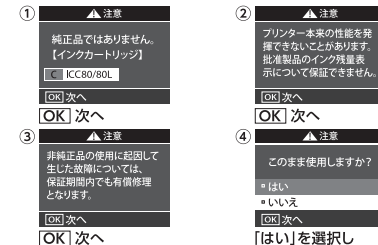

●パソコン画面表示

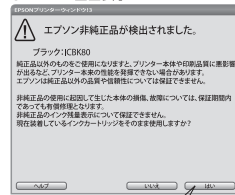


■印刷時

「非純正品、またはリフィルカートリッジが検出されました。インク残量表示について保証できません。」と表示されますが、使用上問題ありません。




取り外し方法

1. カートリッジ手前の「交換(押)」を押すと、カートリッジが浮き上がります。

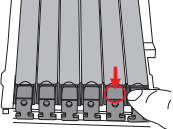

2. インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンタから取り外してください。

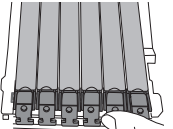

インクが出ない、カスレる時は

1. ノズルチェックパターン印刷を行います。

- コントロールパネルから使用プリンタのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。
- ※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等をご確認ください。

2. ヘッドクリーニングを行います。

- お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等をご確認ください。
- ヘッドクリーニングを行った後、再度目詰まりパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
- ※【ポイント】
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、**機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常に使用できなくなる場合があります。**

- インク交換メッセージが出たら、新しいインクカートリッジと交換して下さい。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。また、インクは飲み物ではありません。飲まないでください。
- 本製品によるプリンタ故障と思われる時は、まず弊社お客様相談ダイヤルにご連絡ください。各プリンタメーカーに直接修理された場合は、保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。
- 機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンタにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンタに明記されている色に合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point1

印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタ取扱説明書等をご確認ください。

Point2

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。
※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル

0120-422-227

受付時間 10:00~19:00
年中無休

カラークリエーション株式会社 ホームページ <http://www.color-creation.co.jp>

フリーダイヤルは、携帯電話、050番等のIP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願いいたします。